

ワンスイッチリモコン使用説明書

[テレビ5操作]

Rev.533

「リモートコントローラー RM-A533 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

取扱説明書と電池は台紙の中にあります。



写真のスイッチは付属しません

◆ 概要

- ワンスイッチリモコンは1つのスイッチでテレビのチャンネル＋、音量上げ下げ、電源入り切りの5つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

◆ ご使用の前に

- リモコンの裏ふたを開け、単3電池2本を入れてください。
- 操作したいテレビに合わせてテレビのメーカー設定を行ってください。
設定方法は「RM-A533 取扱説明書」(10～11 ページ)をご覧ください。

(例) パナソニック製テレビの場合 [11101、11102]

- (1) リモコンの「電源」ボタンを押します。
 - (2) 「電源」ボタンは押したまま、「決定」ボタンを2秒以上押し続けます。
 - (3) 「ビビビ・・・」と音が鳴り始めたら2つのボタンから指を離します。
 - (4) ①、①、①、⑩、①の順に数字ボタンを押します。(「0」を入力するときは数字ボタン⑩を押します)
 - (5) 設定番号の入力が完了すると、「ビビビ・・・」音が止まり、「ピー」と長く音が鳴ります。
 - (6) 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
 - (7) もし電源操作ができない場合は(1)からやり直し、(4)で押す数字ボタンを11102に変えて試してください。
- 電源が入ることを確認したら、チャンネル＋、－、音量大、音量小ボタンの動作も確認してください。
 - 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用してください。



◆ 操作方法 [長押しなし]

- スイッチを短く1回「トン」と押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチを離し少したつと違う音でブザーが鳴り、リモコンのチャンネル＋操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、チャンネル－操作が行われます。
- スイッチを3回続けて押すと、電源オン／オフ操作が行われます。
- スイッチを4回続けて押すと、音量大(上げ)操作が行われます。
- スイッチを5回続けて押すと、音量小(下げ)操作が行われます。
- スイッチを6回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
(キャンセル)
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミファ)


スイッチ	リモコン
1回	チャンネル＋
2回	チャンネル－
3回	電源
4回	音量大
5回	音量小

◆ スピード調節

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離した後「ピー」と鳴ってリモコン操作が実行されるまでに次の押す操作を行う必要があります。
- スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでの時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチをすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。


● 設定方法

- リモコンの「地デジ」ボタンを押しながら「チャンネル+」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「地デジ」ボタンを押しながら「チャンネル-」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 最大値／最小値に達し、増加／減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

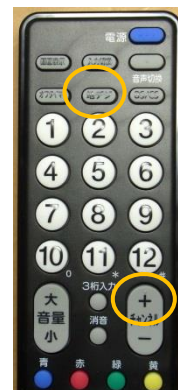

◆ ブザー音の入／切設定

- スイッチ操作時の音(ドレミ音)とリモコン動作時の音をそれぞれ入／切できます。
- スイッチ操作時の音
 - 「BS/CS」ボタンを押したまま「音量小」ボタンを押します。
 - 「ピッ」と短く音が鳴った場合は切る(消す)設定になっています。
 - 「ピー」と長く音が鳴った場合は入れる(鳴らす)設定になっています。
 - 「BS/CS」ボタン+「音量小」ボタンで交互に切りかわります。
 - スイッチ操作後リモコン操作が行われるときの音は、次項で設定してください。

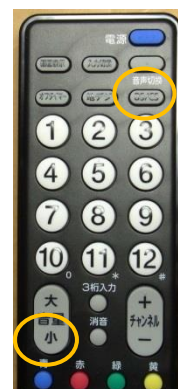

- リモコン動作時の音、ボタンを直接押したときの音

「RM-A533 取扱説明書」(19 ページ)「ボタンタッチ音の入／切」

- 「機能」ボタンを押したまま「音量小」ボタンを押します。
- 「ピッ」と短く音が鳴った場合は切る(消す)設定になっています。
- 「ピー」と長く音が鳴った場合は入れる(鳴らす)設定になっています。
- 「機能」ボタン+「音量小」ボタンで交互に切りかわります。
- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの 主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

